


TANKSCHUTZBÜGEL ULTIMATE

Protection bar | Protección de Tanque | Protection de réservoir | Protezione del serbatoio

Art.-Nr: **13210-000**

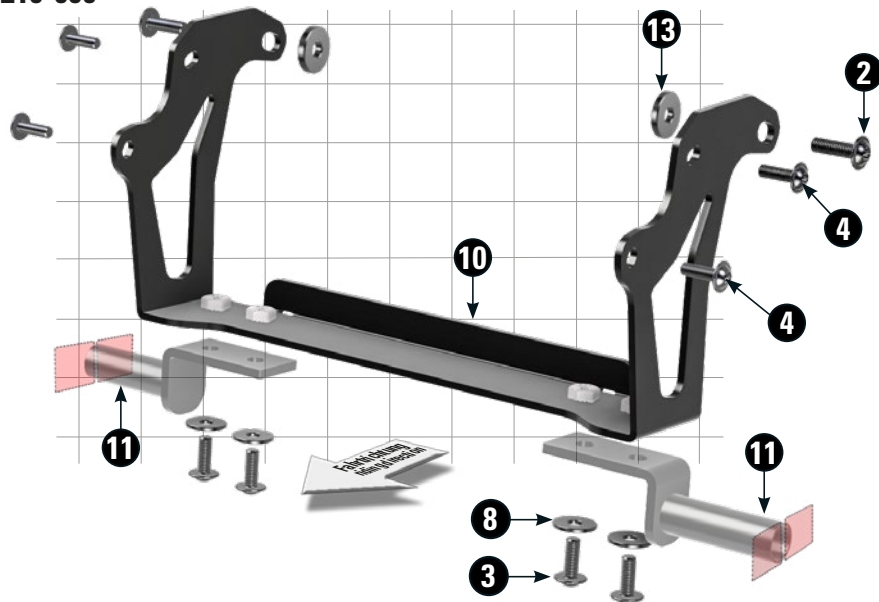


#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Zylinderschraube / Cylinder screw	M8x65 (Torx)	912Z	4762	2
2	Linsenflanschschraube / Lens head screw	M6x30 (Torx)	7381	7381	2
3	Linsenflanschschraube / Lens head screw	M6x16 (Torx)	7381	7381	4
4	Linsenflanschschraube / Lens head screw	M5x16 (Torx)	7381	7381	4
5	Alu-Distanzhülse (schwarz eloxiert) / Alu sleeve (black anodized)	ØD 22,0 - Ød 10,5 - h 5,0 mm			1
6	Alu-Distanzhülse (schwarz eloxiert) / Alu sleeve (black anodized)	ØD 22,0 - Ød 10,5 - h 10,0 mm			1
7	U-Scheibe (schwarz) / Washer	M8	9021	7093	2
8	U-Scheibe (schwarz) / Washer	M6	9021	7093	4
9	Rohrstopfen / Pipe plugs				2
10	Schnabelhalter / Beak bracket				1
11	Rechter & linker Schutzbügel / Right & left crash protect				2
12	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1
13	U-Scheibe (blank) / Washer (nature)	ØD 17,0 - Ød 6,4 - h 3,0 mm	7349	7349	2




LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE


- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinilets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

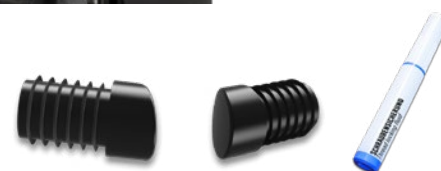

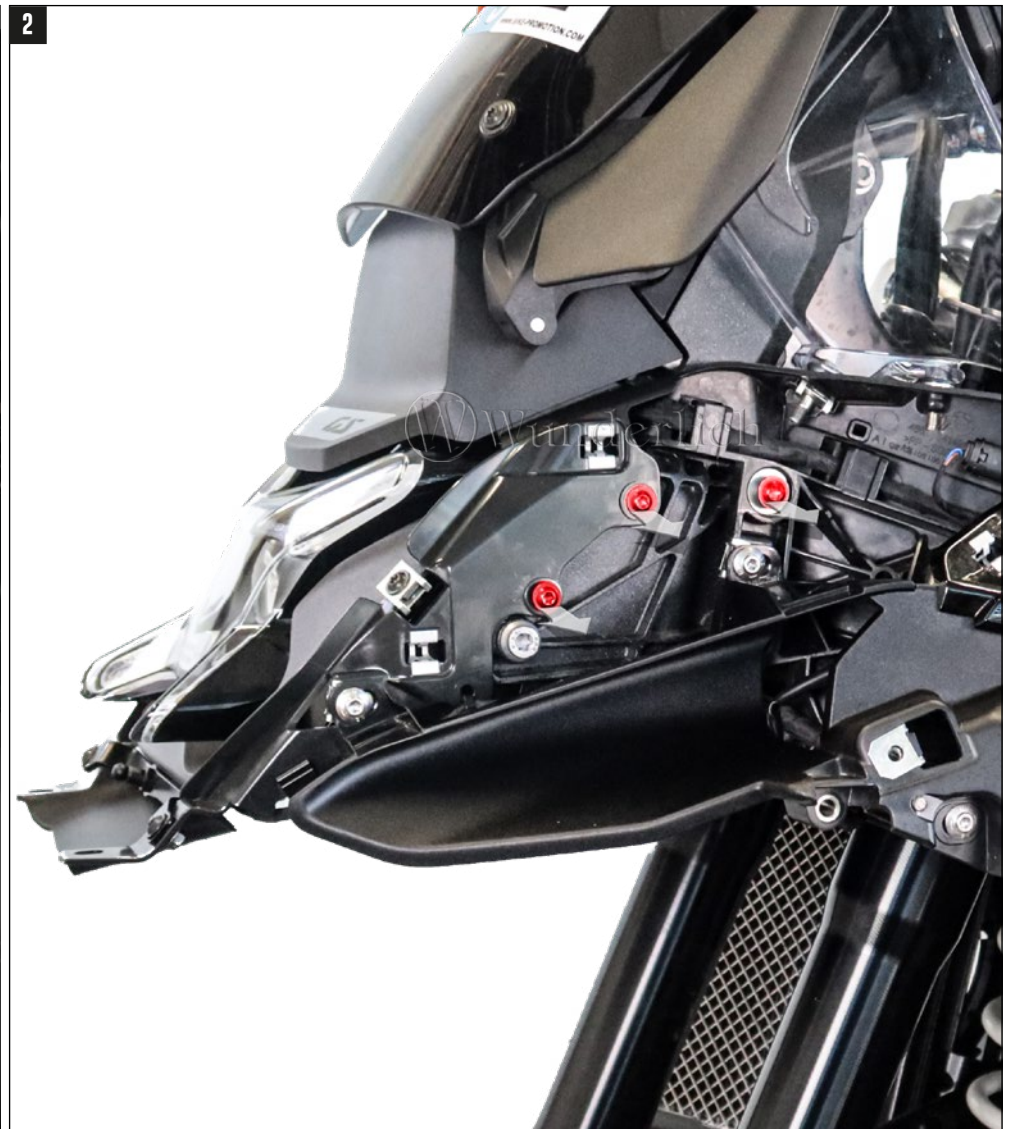

Vorderradabdeckung oben demontieren. Siehe Betriebsanleitung-BMW.
 Remove the top front wheel cover. See BMW operating instructions.
 Retirer l'enjoliveur de roue avant supérieur. Voir les instructions d'utilisation de BMW.

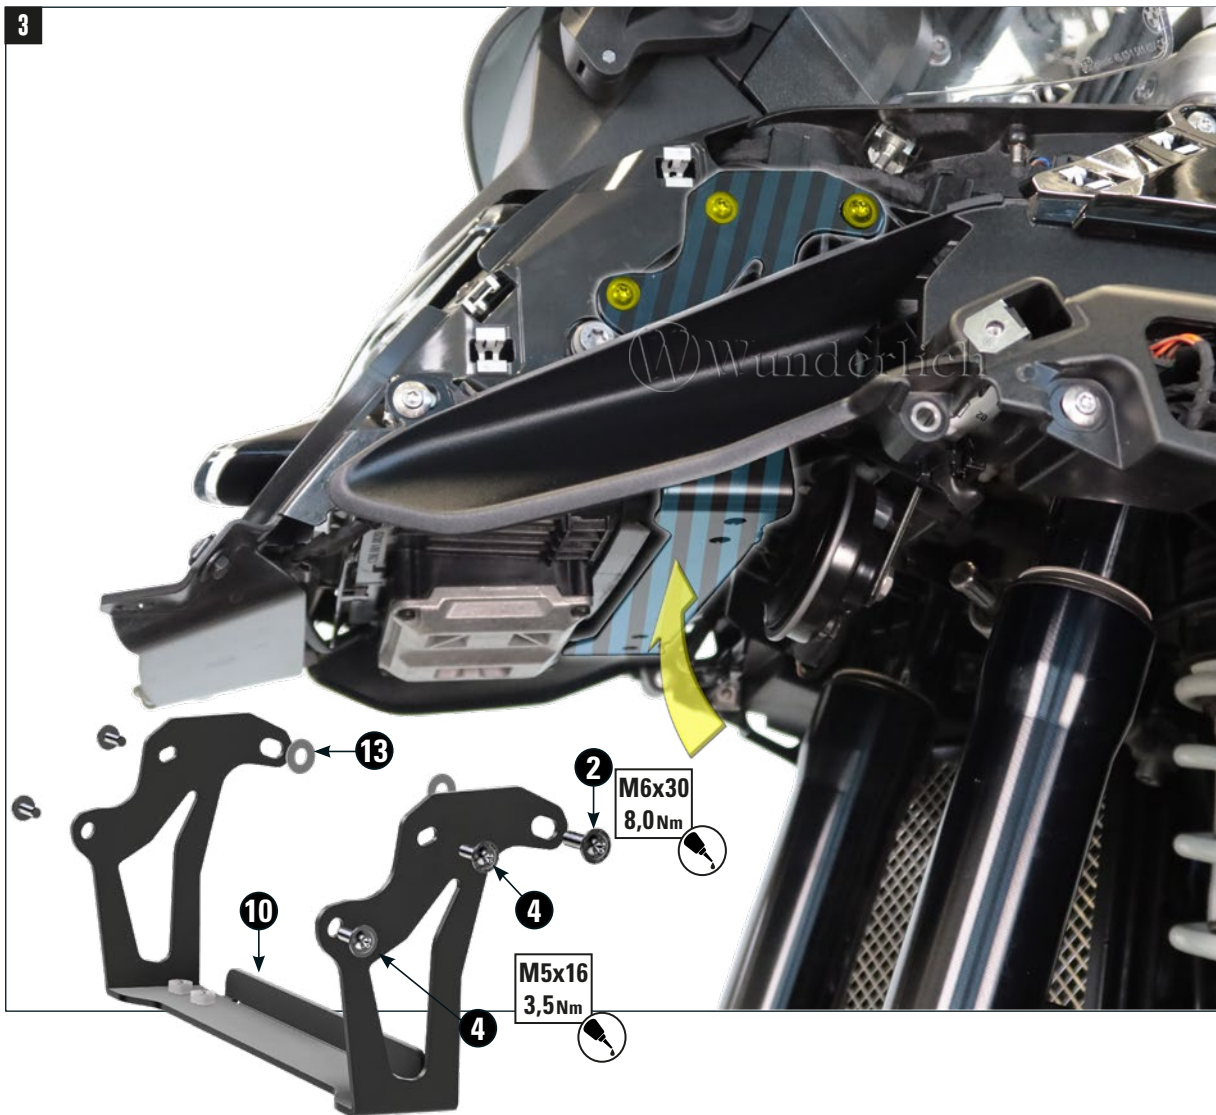

Schnabelhalter lose vormontieren und erst nach der Bügel Montage festziehen.
Pre-fit the beak holder loosely and only tighten it after the crash bar has been fitted.
Prémontez le porte-bec sans le serrer et ne le resserrer qu'après avoir monté l'arceau de sécurité.



In Kombination mit Lampenschutz Artikel Nr. 13260-XXX.
In combination with headlight guard Part No. 13260-XXX.
En combinaison avec la protection des phares Part No. 13260-XXX.



IN KOMBINATION MIT MOTORSCHUTZBÜGEL
IN COMBINATION WITH CRASH BARS

ARTIKEL NR./PART No.: **13201-00X ULTIMATE**



**M8x65
24Nm**

1

7

IN KOMBINATION MIT MOTORSCHUTZBÜGEL
IN COMBINATION WITH CRASH BARS

ARTIKEL NR./PART No.: **13202-00X GUARD**

ØD 22,0 - Ød 10,5 - h 5,0 mm

5

7

1

**M8x65
24Nm**



8

3

**M6x16
8Nm**



9

Vorderradabdeckung oben nach BMW - Betriebsanleitung montieren.

Install the front wheel cover according to the BMW operating instructions.

Installer l'enjoliveur de roue avant conformément aux instructions d'utilisation de BMW.



Vorderradabdeckung oben nach BMW - Betriebsanleitung montieren.

Install the front wheel cover according to the BMW operating instructions.

Installer l'enjoliveur de roue avant conformément aux instructions d'utilisation de BMW.

